




Grube erstellen
Leerrohr oder Kabelkanal verlegen
Wasserabfluss empfohlen
*Make a pit. Position
the empty pipes.*

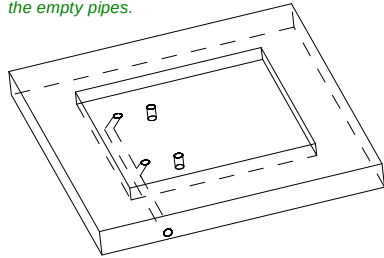

Wannen einsetzen, gegen eindruecken
aussteifen, Leerrohre montieren
Wanne ausrichten und fixieren
Mit Fliessbeton ausgiessen. Nicht ruetteln.
*Install the cassette. Secure against impress.
Mount the empty pipe. Adjust the cassette
and fasten it. Concrete the cassette.
Do not compress!*

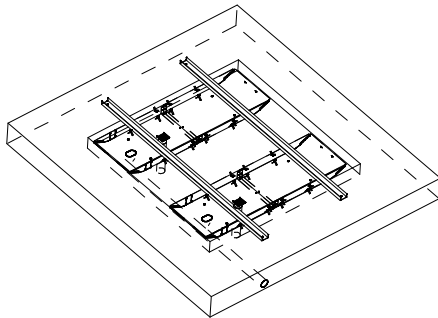

Hebeuebne einsetzen, ausrichten und verduebeln
Leitungen anschliessen, Aggregat anschliessen.
*Install the Lift, adjust it and dowel it.
Connect the supply lines and the hydraulic unit.*

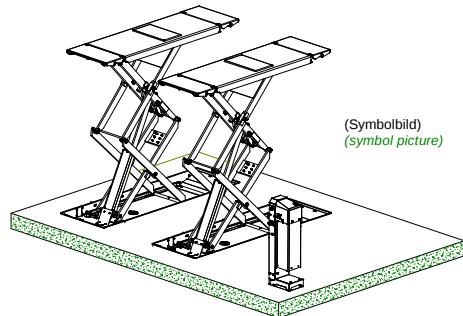


(Symbolbild)
(symbol picture)

Wir weisen in unseren Plaenen
auf die Mindestanforderung
des Fundamentes hin, jedoch
der Zustand der oertlichen
Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.)
obliegt nicht unserer Verantwortung.
Die Ausbildung der Einbausituation
muss vom planenden Architekten bzw.
Statiker im speziellen Fall
individuell spezifiziert werden.
*We point out the minimum
requirement of the foundation
in our plans. The condition
of the specific local situation
(for example: ground under
the foundation) does not
lie our responsibility.
If necessary an architect must
be consulted.*

Bauseits an der Bediensaeule bereitstellen:
Netzanschluss: 3x400V+PE oder 230V, 50Hz
Absicherung: 16 Ampere traeege
*Prepared by customer at the operating column:
power supply: 3x400V+PE or 230V,50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag*


Die Position des Bedienaggregates
kann den oertlichen Gegebenheiten
angepasst werden. Ggf. sind die
Versorgungsleitungen und Kabelkanale
zu veraengern.
*The position of the operating unit
can be changed as needed.
If necessary the supply lines
and cable ducts must be extended.*

Standard: mit Kabelkanal (im Lieferumfang der Wanne)
optional: Leerrohr Unterflur
*standard: with cable duct (belongs to scope of delivery of the cassette)
optional: empty pipe in-ground*

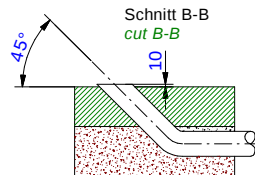

Schnitt B-B
cut B-B

Leerrohre mit ausreichend
Ueberstand. Erst nach einsetzen
und betonieren der Wanne, sind die
Leerrohre entsprechend zu kuerzen
und abzudichten
*empty pipes must stand out far enough.
shorten the pipes only after positioning
and concreting the built-in cassette*

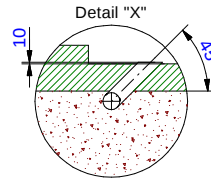


Betonqualitaet min. C20/25
normal bewehrt
*quality of concrete C20/25
normal armouring*

Leerrohr mit Zugdraehten ausstatten.
Equip the empty pipes with pull wires


Leerrohr Ø100
empty pipe Ø100

T-Stueck
T-piece

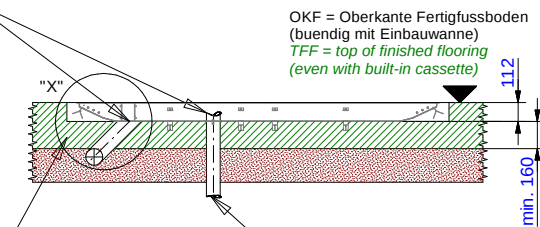

OKF = Oberkante Fertigfussboden
(bueendig mit Einbauwanne)
TFF = top of finished flooring
(even with built-in cassette)

Wasserabfluss DN70 empfohlen
water outlet DN70 recommended

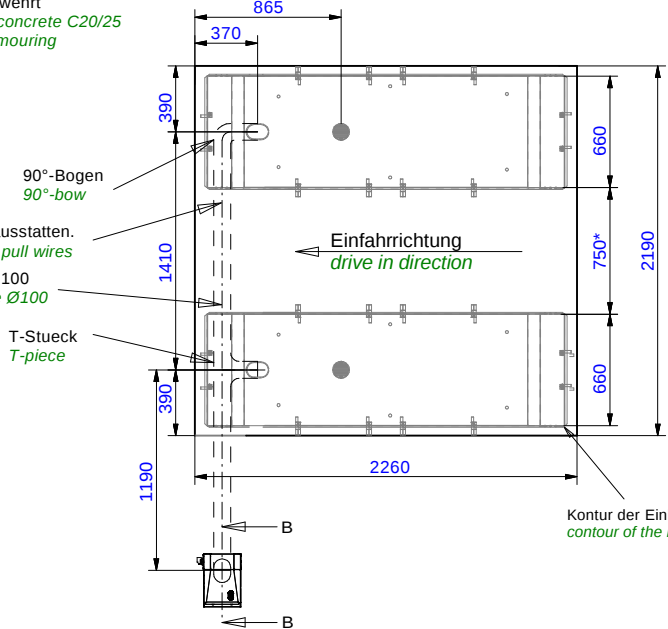

Kontur der Einbauwanne
contour of the built-in cassette

* BMW Maß = 850
mit laengerem Zwischenstueck
for BMW = 850
with special longer cable channel

Plan nur gueltig mit Einbauwanne 030JL45501 !
plan only valid with cassette 030JL45501 !

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

035JL00100, 035JL00092 (3D CAD-Modell)				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2	
-	-	-	-	Datum	Name
-	-	-	-	Bearb. 14.07.2014	MG
-	-	-	-	Gepr.	
d	Ø 100 Leerrohr hinzu	27.04.23	MH		
c	BMW Maß hinzu	21.02.23	MH		
b	kpl. ueberarbeitet	12.10.18	MH		
a	Universalaggr. hinzu	22.06.18	MH		
ind.	Aender. / modification	Datum	Name		

Nussbaum
Korker Str. 24, 77694 Kehl
www.nussbaum-group.de

Tragfaehigkeit: 3500kg
capacity: 3500kg

Benennung / designation
Jumbo 3200 NT HF
Jumbo 3500 NT HF Kurz
Jumbo 3500 HF X-Tend
bodeneben Einbauwanne mit Leerrohr
2060mm Plattformlaenge

Zeichnungsnummer / drawing number

7641_NB