




Grube erstellen
 Leerrohr oder Kabelkanal verlegen
 Wasserabfluss empfohlen
*Make a pit. Position
 the empty pipes.*

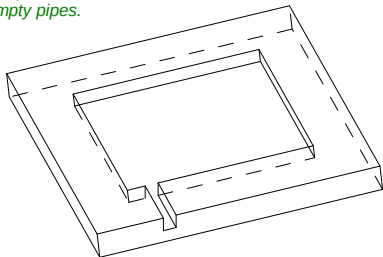

Wannen einsetzen, gegen eindringen
 aussteifen, Leerrohre montieren
 Wanne ausrichten und fixieren
 Mit Fließbeton ausgießen. Nicht ruetteln.
*Install the cassette. Secure against impress.
 Mount the empty pipe. Adjust the cassette
 and fasten it. Concrete the cassette.
 Do not compress!*

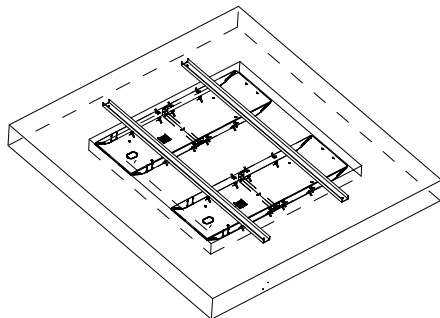

Hebebühne einsetzen, ausrichten und verduebeln
 Leitungen anschliessen, Aggregat anschliessen.
*Install the Lift, adjust it and dowel it.
 Connect the supply lines and the hydraulic unit.*

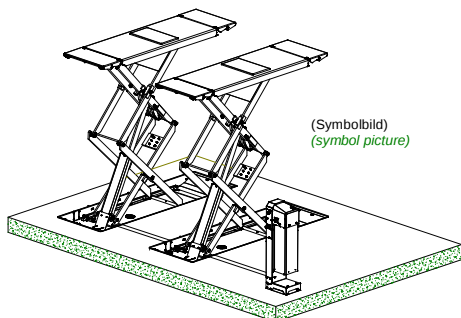

(Symbolbild)
 (symbol picture)


Wir weisen in unseren Plänen
 auf die Mindestanforderung
 des Fundamentes hin, jedoch
 der Zustand der örtlichen
 Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.)
 obliegt nicht unserer Verantwortung.
 Die Ausbildung der Einbausituation
 muss vom planenden Architekten bzw.
 Statiker im speziellen Fall
 individuell spezifiziert werden.
*We point out the minimum
 requirement of the foundation
 in our plans. The condition
 of the specific local situation
 (for example: ground under
 the foundation) does not
 lie our responsibility.
 If necessary an architect must
 be consulted.*

Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:
 Netzanschluss: 3x400V+PE oder 230V, 50Hz
 Absicherung: 16 Ampere traeger
*Prepared by customer at the operating unit:
 power supply: 3x400V+PE or 230V, 50Hz
 fuse: 16 Ampere, time lag*

Die Position des Bedienaggregates
 kann den örtlichen Gegebenheiten
 angepasst werden. Ggf. sind die
 Versorgungsleitungen und Kabelkanäle
 zu verlängern.
*The position of the operating unit
 can be changed as needed.
 If necessary the supply lines
 and cable ducts must be extended.*

Standard: mit Kabelkanal (im Lieferumfang der Wanne)
 optional: Leerrohr Unterflur
*standard: with cable duct (belongs to scope of delivery of the cassette)
 optional: empty pipe in-ground*


Plan nur gueltig mit Einbauwanne 030JL45601 !
plan only valid with cassette 030JL45601 !

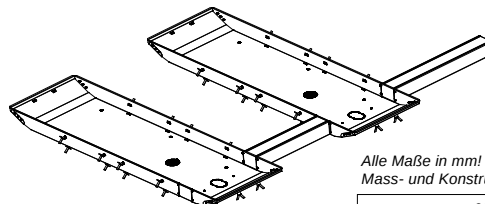

Leerrohre mit ausreichend
 Ueberstand. Erst nach einsetzen
 und betonieren der Wanne, sind die
 Leerrohre entsprechend zu kuerzen
 und abzudichten
*empty pipes must stand out far enough.
 shorten the pipes only after positioning
 and concreting the built-in cassette*

Betonqualitaet min. C20/25
 normal bewehrt
*quality of concrete C20/25
 normal armouring*

Wasserabfluss empfohlen
water outlet recommended

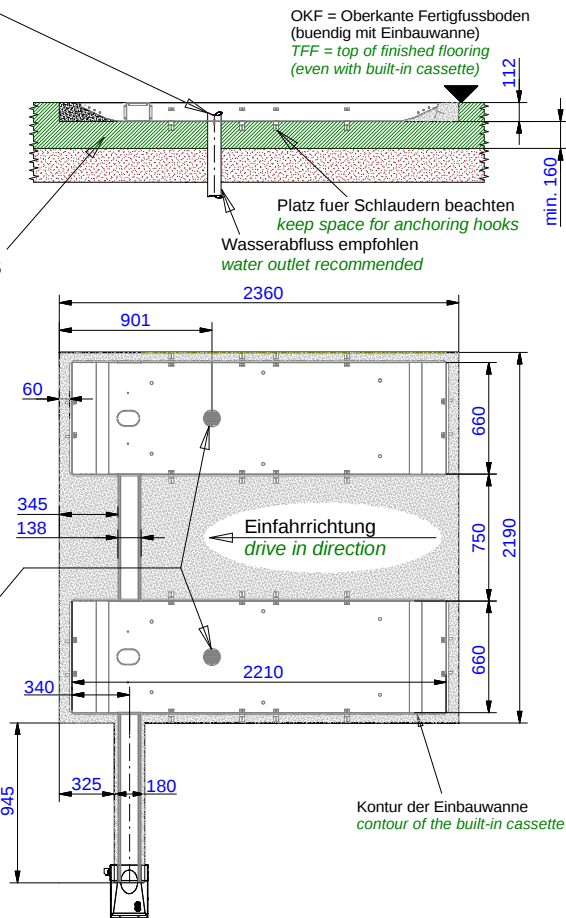

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!
 Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

035JL00102 (3D CAD-Modell)				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2	
-	-	-	-	Datum	Name
-	-	-	-	Bearb. 01.02.2019	MH
-	-	-	-	Gepr.	
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
a	Kabelkanal breiter	20.10.22	MH	Nussbaum Korker Str. 24, 77694 Kehl www.nussbaumlifts.com	
ind.	Aender. / modification	Datum	Name		

Benennung / designation
Jumbo 3500 NT HF

Einbauwanne mit Kabelkanal
 2160mm Plattformlaenge

Zeichnungsnummer / drawing number

8823_NB